


Classic Apple Peeler

Instruction Manual

★ Features

- Versatile fruit and vegetable peeler
- Peels, removes the core and slices apples, pears, potatoes, radishes etc.
- Robust device made from metal including steel blade and chrome-coloured shaft
- Base with suction pad caters for solid positioning on flat work surfaces
- Thickness of peeling adjustable
- Easy to clean: blade and core remover can be taken off
- Includes options to just peel or remove core / slice

▶ How to get started

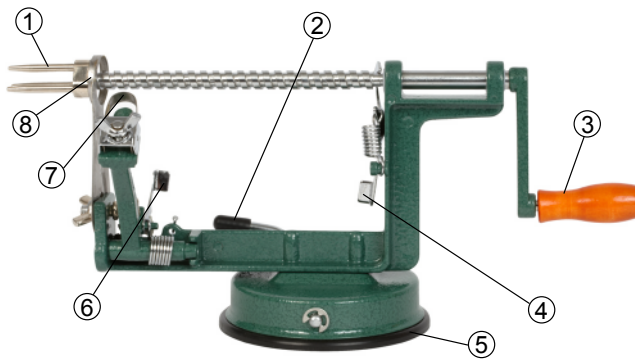

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| ① Holder for fruit / vegetables | ② Lever arm to fix the suction pad |
| ③ Crank handle | ④ Crank handle release button |
| ⑤ Base with suction pad | ⑥ Peeling knife locking hook |
| ⑦ Peeling knife | ⑧ Core knife |

1. Remove the *Classic Apple Peeler* from the packaging and attach the grip onto the crank handle ③ .
2. Before using clean the appliance under running water and dry thoroughly.
3. Place the *Classic Apple Peeler* on a flat work surface.
4. The appliance comes with a base suction pad which attaches to the work surface by turning the lever arm ② .
5. Release the crank handle ③ by pressing down the release button ④ and pulling back the crank handle.
6. Pull the peeling knife away from the *Classic Apple Peeler* and position it with the locking hook as shown in the picture above.

(continued on page 2)



Classic Apple Peeler

Instruction Manual

How to get started

(continued from page 1)

7. The fruit or vegetable can now be placed onto the peeler. Position it onto the spikes of the holder ①.
8. Release the locking hook ⑥.
9. Operate the crank handle so that the fruit or vegetable moves towards the peeling knife and the core remover.
10. The appliance will peel, slice and remove the core of the fruit or vegetable.
11. Remove the fruit or vegetable from the *Classic Apple Peeler*.
12. Remove the core from the holder, fix the peeling knife with the locking hook and move the crank handle back into its original position.

Additional operating advice

- The thickness of the peeling is adjustable. Remove the wing nut from the peeling knife, reposition the knife to the correct width and tighten again.
- The cut fruit or vegetable comes out of the *Classic Apple Peeler* in a spiral shape. For individual slices, place the fruit or vegetable on a chopping board and make a straight cut through the middle.
- If you wish your fruit or vegetable to be peeled without having its core removed and without having it sliced, simply detach the core remover from the appliance ⑧.
- Clean the *Classic Apple Peeler* after every use. Take off the peeling knife and core remover and wash separately.

Safety instructions

- **Caution, risk of injury!** The *Classic Apple Peeler* comes with sharp blades. Please be careful when using the appliance.
- Children should only use the *Classic Apple Peeler* under parental supervision.
- When cleaning the product, take off the peeling knife and core remover and wash separately.
- This instruction manual provides information for safe use of the *Classic Apple Peeler*. Please retain this manual for future reference.
- Do not use the *Classic Apple Peeler* if damaged.
- For safety reasons, repairs and/or alterations to the product are not permitted.
- Humidity, heat or dropping the product can damage the device and make it unusable.

Warning! Product warranty will be forfeited if damages result from disregarding the above safety instructions. We are not liable for damages to person and property as a result of improper handling of the product and/or disregarding the above safety instructions.



English



Classic Apple Peeler

Instruction Manual



Technical specifications

- Device made from metal
- Blades made from steel
- Crank handle made from wood
- Size: 40.0 cm (L) x 7.0 cm (W) x 13.0 cm (H)
- Weight: 550 grams



www.Great-Gadgets.com


Apfelschäler "Klassik"

Bedienungsanleitung

★ Eigenschaften

- Vielseitig einsetzbarer Obst- und Gemüseschäler in edler Chromoptik
- Schält, entkernt und schneidet z.B. Äpfel, Birnen, Kartoffeln, Rettich
- Robuste Metallausführung mit Stahlklingen und chromfarbener Spindel
- Vakuum-Saugfuß sorgt für festen Halt auf ebenen Oberflächen
- Dicke der Schale variabel einstellbar
- Leicht zu reinigen: Klinge und Entkerner können abgenommen werden
- Wahlweise auch nur Schälen oder nur Entkernen/Schneiden möglich

▶ Inbetriebnahme

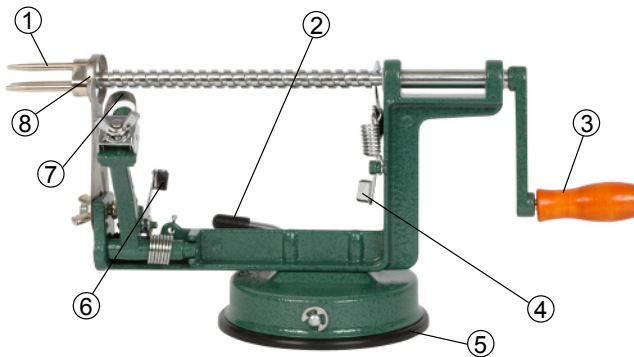

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| ① Obst/Gemüse-Halter | ② Hebel zum Feststellen des Saugfußes |
| ③ Kurbel | ④ Entriegelung für die Kurbel |
| ⑤ Saugfuß | ⑥ Feststellhaken des Schälmessers |
| ⑦ Schälmesser | ⑧ Kerngehäusemesser |

1. Nehmen Sie den *Apfelschäler "Klassik"* aus der Verpackung und schrauben Sie den Griff an der Kurbel ③ fest.
2. Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Einsatz unter fließendem Wasser und trocknen Sie es anschließend sorgfältig ab.
3. Stellen Sie den *Apfelschäler "Klassik"* auf eine ebene Arbeitsfläche.
4. Das Gerät ist mit einem Saugfuß ⑤ ausgestattet, der sich durch Umlegen des Hebels ② an der Arbeitsfläche festsaugt.
5. Entriegeln Sie die Kurbel ③, indem Sie den Haken ④ gedrückt halten und ziehen Sie die Kurbel zurück.
6. Ziehen Sie den Arm mit dem Schälmesser vom *Apfelschäler "Klassik"* weg und befestigen Sie ihn mit dem Feststellhaken ⑥ in dieser Position.

(Fortsetzung auf Seite 5)

Apfelschäler "Klassik"

Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

(Fortsetzung von Seite 4)

7. Das Obst/Gemüse kann nun eingesetzt werden. Stecken Sie es mittig auf die drei Zacken des Halters ①.
8. Lösen Sie den Feststellhaken des Schälmessers.
9. Betätigen Sie die Kurbel, sodass sich das Obst/Gemüse auf das Schälmesser und den Entkerner zubewegt.
10. Das Obst/Gemüse wird nun geschält, in Scheiben geschnitten und entkernt.
11. Entfernen Sie das Obst/Gemüse vom *Apfelschäler "Klassik"* und legen Sie es zum Verzehr oder zur Weiterverarbeitung bereit.
12. Ziehen Sie das verbliebene Kerngehäuse von den Zacken, stellen Sie das Schälmesser wieder mit dem Haken ⑥ fest und bringen Sie die Kurbel zurück in die Ausgangsposition.

Hinweise zum Betrieb

- Wie dick die Schale vom Obst/Gemüse entfernt wird, lässt sich einstellen, indem Sie die Flügelmutter am Messer lösen, das Messer verschieben und wieder feststellen.
- Das fertig geschnittene Obst/Gemüse verlässt den *Apfelschäler "Klassik"* als Spirale. Benötigen Sie einzelne Scheiben, legen Sie z.B. den Apfel auf ein Schneidebrett und führen einen Schnitt von oben nach unten durch. Auf diese Weise trennen Sie die Spirale und erhalten gleichmäßige Scheiben.
- Möchten Sie das Obst/Gemüse nur schälen, ohne das Innere herauszuschneiden und ohne das Obst/Gemüse in Scheiben zu schneiden, entfernen Sie vor dem Schälen einfach das Kerngehäusemesser ⑧. Dazu müssen Sie seine Schraube lösen und das ganze Teil abnehmen.
- Nach jedem Einsatz sollte der *Apfelschäler "Klassik"* gereinigt werden. Nehmen Sie das Schäl- und das Kerngehäusemesser vorher ab und reinigen Sie diese scharfen Teile separat.

Apfelschäler "Klassik"

Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- **Achtung Verletzungsgefahr!** Der *Apfelschäler "Klassik"* verfügt über offen angebrachte Klingen. Bitte gehen Sie achtsam mit dem Gerät um.
- Kinder sollten den *Apfelschäler "Klassik"* nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Zum Reinigen bitte die scharfen Schäl- und Kerngehäusemesser abnehmen und getrennt abwaschen.
- Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich mit dem *Apfelschäler "Klassik"* vertraut zu machen und einen sicheren Umgang mit dem Produkt ermöglichen. Bewahren Sie sie bitte zum späteren Gebrauch sorgfältig auf.
- Falls Sie Beschädigungen am Gerät feststellen, nehmen Sie den *Apfelschäler "Klassik"* bitte nicht in Betrieb.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Reparieren und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.
- Extreme Hitze, Stöße, Schläge oder Fall schon aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen und unbrauchbar machen.

Achtung! Bei Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung ergeben, erlischt der Garantieanspruch. Für Folge-, Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

Technische Spezifikationen

- Gerät aus Metall
- Größe: 40,0 cm (L) x 7,0 cm (B) x 13,0 cm (H)
- Klingen aus Stahl
- Gewicht: 550 Gramm
- Kurbelgriff aus Holz

