



MP3 Piggy Bank



Instruction manual

★ Features

- Piggy bank with 8 MB storage capacity for music files
- Plays tune after inserting a coin
- Recognises MP3 and WAV files
- Recording capacity of approximately 90 seconds
- Up to 20 tunes, 5.5 seconds each
- Adjustable volume
- Coin door can be locked
- Includes USB cable and software (auto start once connected to PC / laptop)
- Requires three AA-batteries (mignon) which are not included
- Compatible with Windows XP / Vista / 7 and higher
- Not appropriate for children under the age of eight

▶ How to get started

1. Open the battery case using a small screw driver and insert three AA-batteries (mignon). Please ensure the " + " & " - " polarities are correct.
2. Close the battery case.
3. Attach the USB cable to the *MP3 Piggy Bank* and the USB port to your PC or laptop.
4. Your PC or laptop automatically recognises the software "DIY Writer" and opens the following window:

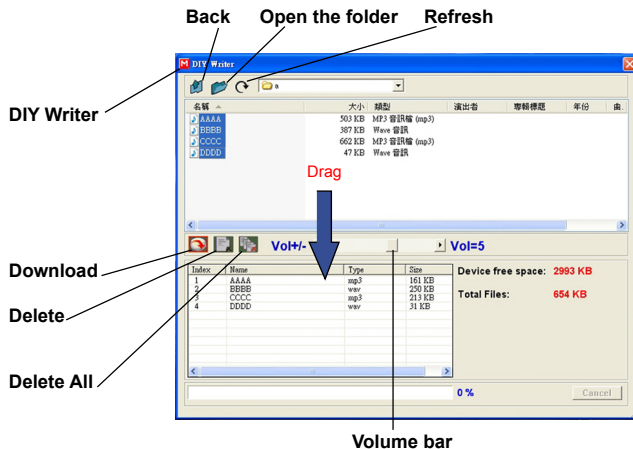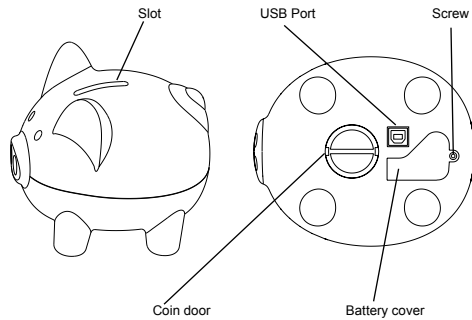



MP3 Sparschwein

Bedienungsanleitung



Loading music files onto the MP3 Piggy Bank

1. View all folders and files on your computer in the upper half of the software screen. Browse your folders to locate the MP3 or WAV files you wish to load onto the device. Select the files from the upper half and drag them into the bottom half.
2. Please bear in mind that the *MP3 Piggy Bank* has a maximum storage capacity of 8 MB. The figures in the bottom half of the "DIY Writer" window ('Total Files:' and 'Device free space:') indicate how much storage capacity has been used and is still available.
3. Click the red DOWNLOAD button to download the tunes onto the *MP3 Piggy Bank*.
4. Move the VOLUME bar on the software screen to adjust the volume.
5. Remove the USB cable, position the *MP3 Piggy Bank* on a flat surface and insert a coin. The piggy bank will start playing the first tune loaded onto the device.
6. In case you loaded several music files onto the device, the *MP3 Piggy Bank* will play the tunes in sequence upon inserting a coin.



Removing music files from the MP3 Piggy Bank

1. To delete tunes from the device, select the songs from the bottom half of the software screen and click DELETE or DELETE ALL. The file names and information (type and size) will disappear.
2. Then, click the DOWNLOAD button to physically remove the music files from the device.



Removing coins from the MP3 Piggy Bank

1. The coin compartment is located at the bottom of the *MP3 Piggy Bank*. To open, twist the cover and remove.
2. Remove the coins and close the compartment.



Additional operating advice

- The *MP3 Piggy Bank* only operates with disposable batteries. Smooth operation of the device cannot be guaranteed with rechargeable batteries.
- Old and new batteries should not be used together at the same time.
- If your PC / laptop does not automatically recognise the "DIY Writer" software then browse your computer for the software. Double click to run the program.
- If the *MP3 Piggy Bank* does not play a tune the first time that you insert a coin, then remove the batteries and re-insert them. The *MP3 Piggy Bank* should now be ready to operate.



MP3 Piggy Bank

Instruction manual

Safety instructions

- This instruction manual provides information for safe use of the *MP3 Piggy Bank*. Please retain this manual for future reference.
- Do not use the *MP3 Piggy Bank* if the device and / or the USB cable are damaged.
- For safety reasons, repairs and/or alterations to the product are not permitted.
- Humidity, heat or dropping the product can damage the device and make it unusable.
- Use a dry and soft cloth to clean the product.

Warning! Product warranty will be forfeited if damages result from disregarding the above safety instructions. We are not liable for damages to person and property as a result of improper handling of the product and/or disregarding the above safety instructions.

Technical specifications

- Measurements: 150 x 132 x 135 mm
- File formats: MP3, WAV
- Internal SPI 8 MB flash storage (maximum storage capacity for music files could be lower)
- Recording time: up to 90 seconds

Recycling and disposal

This electronic appliance should not be disposed of with regular household waste. Once this device becomes obsolete, please take it to an authorized recycling facility.

You can contact your local waste management authority for information about collecting points in your area and about possible costs associated with the recycling process.



MP3 Sparschwein


Bedienungsanleitung

★ Eigenschaften

- Sparschwein mit 8 MB Speicher für Sound-Dateien
- Spielt bei Münzeinwurf Musik/Geräusche
- Dateiformate: MP3, WAV
- Aufnahmekapazität ca. 90 Sekunden
- Für bis zu 20 Sounds mit einer Länge von je 5,5 Sekunden
- Lautstärke ist regulierbar
- Mit wiederverschließbarem Münzfach
- Inklusive USB-Kabel und Software (Autostart nach Anschluss an den PC)
- Drei AA-Batterien (Mignon) erforderlich (im Lieferumfang nicht enthalten)
- Kompatibel mit Windows XP / Vista / 7 und höher
- Nicht geeignet für Kinder unter 8 Jahren

▶ Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Batteriefach mithilfe eines kleinen Kreuzschlitzschraubendrehers und legen Sie drei Batterien vom Typ AA (Mignon) ein. Bitte beachten Sie dabei die Hinweise zur Polarität (+/-).
2. Verschließen Sie das Batteriefach wieder.
3. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an das *MP3 Sparschwein* und an einen freien USB-Steckplatz Ihres Computers an.
4. Der Computer erkennt die Software "DIY Writer" automatisch und öffnet folgendes Fenster:

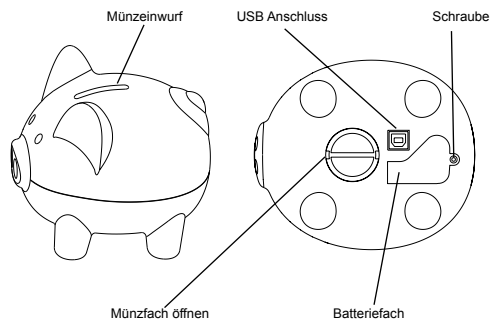

Im Verzeichnis eine Ebene nach oben

Ordner öffnen

Ansicht aktualisieren

DIY Writer

DOWNLOAD
Dateien herunter laden / wieder entfernen

LÖSCHEN
Dateien einzeln löschen

ALLE LÖSCHEN
Alle Dateien löschen

Drag

Lautstärkeregl.

Index	Name	Type	Size
1	AAAA	mp3	161 KB
2	BBBB	wav	230 KB
3	CCCC	mp3	191 KB
4	DDDD	wav	31 KB

Device free space: 2993 KB
Total Files: 654 KB



Musik / Geräusche auf das Sparschwein übertragen

1. In der oberen Hälfte des Fensters sehen Sie die Ordner bzw. Dateien, die sich auf Ihrem Computer befinden. Hier wählen Sie die gewünschten Dateien im MP3- oder WAV-Format aus und kopieren diese in das untere Feld, indem Sie sie markieren und mit gedrückter Maustaste nach unten ziehen.
2. Bitte beachten Sie, dass das *MP3 Sparschwein* maximal 8 MB Speicherplatz für Ihre Musik-/Geräuschdateien hat. Wie viel Speicherplatz belegt bzw. noch frei ist, entnehmen Sie den roten Zahlen rechts im unteren Feld: "Total Files" (belegter Speicherplatz) und "Device free space" (freier Speicherplatz).
3. Um Ihre Dateiauswahl schließlich auf das *MP3 Sparschwein* zu übertragen, drücken Sie den roten DOWNLOAD-Pfeil.
4. Mit dem Lautstärkeregler können Sie die Lautstärke der MP3-Dateien nach Belieben verändern.
5. Entfernen Sie das USB-Kabel, stellen Sie das *MP3 Sparschwein* auf eine eben Fläche und werfen Sie eine Münze ein. Die erste der aufgespielten Dateien ertönt.
6. Wenn Sie mehrere Musik-/Geräuschdateien auf das *MP3 Sparschwein* kopiert haben, werden diese bei jedem Münzeinwurf nacheinander abgespielt.



Musik / Geräusche wieder vom Sparschwein entfernen

Das Löschen aufgespielter Dateien erfolgt in zwei Schritten:

1. Markieren Sie im unteren Feld die Dateien, die Sie entfernen möchten und drücken Sie wahlweise das LÖSCHEN- oder das ALLE LÖSCHEN-Symbol. Danach werden die Dateiinformationen (Name, Typ, Größe) nicht mehr angezeigt.
2. Drücken Sie anschließend den DOWNLOAD-Pfeil, um die Dateien physikalisch vom *MP3 Sparschwein* zu entfernen.



Erspartes entnehmen

1. Der Zugang zum Münzfach befindet sich an der Unterseite des *MP3 Sparschweins*. Zum Öffnen drehen Sie den Deckel in Richtung "OPEN" (Öffnen) und nehmen ihn anschließend heraus.
2. Entnehmen Sie den Inhalt und setzen Sie den Deckel wieder ein.
3. Durch Drehen in Richtung "CLOSE" (Schließen) verriegeln Sie das Münzfach wieder.



Hinweise zum Betrieb

- Nutzen Sie für das *MP3 Sparschwein* ausschließlich Einwegbatterien. Mit wiederaufladbaren Akkus ist ein einwandfreier Betrieb nicht gewährleistet.
- Benutzen Sie niemals gleichzeitig alte und neue Batterien.
- Wird die automatische Erkennung/Installation von Ihrem System nicht unterstützt, finden Sie den Wechseldatenträger "DIY Writer" in Ihrem Dateimanager/Windows-Explorer unter "Arbeitsplatz" bzw. "Computer".
- Es kann vorkommen, dass das *MP3 Sparschwein* beim ersten Münzeinwurf nach dem Aufladen von Sound-Dateien nicht reagiert. In diesem Fall machen Sie es einfach noch einmal stromlos, indem Sie das Batteriefach öffnen. Dadurch werden die Kontakte von den Batterien getrennt. Nach dem erneuten Verschließen ist das *MP3 Sparschwein* funktionstüchtig.



MP3 Sparschwein

Bedienungsanleitung



Sicherheitshinweise

- Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich mit dem *MP3 Sparschwein* vertraut zu machen und einen sicheren Umgang mit dem Produkt ermöglichen. Bewahren Sie sie bitte zum späteren Gebrauch sorgfältig auf.
- Falls Sie Beschädigungen am Gerät oder Kabel feststellen, nehmen Sie das *MP3 Sparschwein* bitte nicht in Betrieb.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Reparieren und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.
- Feuchtigkeit, extreme Hitze, Stöße, Schläge oder Fall schon aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen und unbrauchbar machen.
- Zum Reinigen bitte nur mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen.

Achtung! Bei Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung ergeben, erlischt der Garantieanspruch. Für Folge-, Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.



Technische Spezifikationen

- Maße: 150 x 132 x 135 mm
- Dateiformate: MP3, WAV
- Eingebauter SPI 8 MB Flash-Speicher (der maximale Speicherplatz für Musik/Geräusche kann geringer sein)
- Insgesamt etwa 90 Sekunden Aufnahmezeit
- Kompatibel mit den Betriebssystemen Windows XP / Vista / 7 und höher



Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort der Sammelstellen sowie zu eventuell anfallenden Kosten bei Abholung erfragen Sie bitte direkt bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

